


Instukcja montażu Ościeznica Regulowana bezprzylgowa (PL)



(PL) Przed rozpoczęciem montażu porównać informacje podane na kartonie z własnym zapotrzebowaniem. Wbudowane lub zmontowane ościeznice z wadami, które można było stwierdzić przed montażem, nie podlegają roszczeniom w ramach rękojmi. Wszelkie świadczenia w ramach wymiany dokonywane są do wysokości górnej granicy wartości poszczególnych części.




(PL) Do montażu ościeznicy potrzebne są przedstawione na rysunku narzędzia i środki pomocnicze (producent nie dostarcza): wkretak, klucz imbusowy, młotek, klej błyskawiczny, pianka montażowa i dodatkowo: poziomnica (co najmniej 1m), kliny, listwy rozporowe. Rozpakowane elementy ościeznicy ułożyć na czystej podłodze.

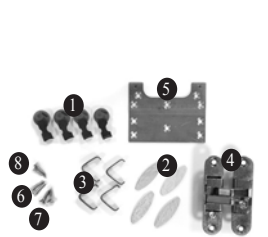

(PL) Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie części:


- 1 4 łączniki
- 2 4 łączniki do drewna
- 3 4 stalowe klamry
- 4 2 zawiasy bezprzylg. chowane
- 5 2 płytki monta. do zawiasów
- 6 6 śrub M4x20
- 7 15 wkrętów 4x13
- 8 21 wkrętów 4x20

(PL) UWAGA - dla zakresów od 90-110 do 355-375mm w skład ościeznicy wchodzi jedno opakowanie. W komplecie znajdują się: zespół belek bocznych (baza) + belka górna + akcesoria montażowe (1-8)

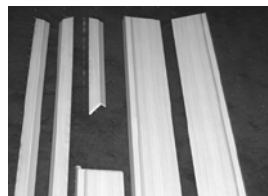

(PL) Sprawdzić, czy karton zawiera wszystkie części ościeznicy i czy nie są one uszkodzone:


- Kompletna ościeznica to 3 elementy: 1 szt. belka górna
- 2 szt. belek bocznych (baza)
- Opaski ozdobne (3 części)
- 1 opaska pozioma
- 2 opaski pionowe boczne

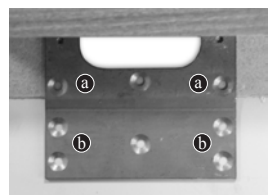


(PL) Następnie na belce bocznej (baza) z przygotowanymi przez producenta otworami umieścić płytkę montażową przeznaczoną do mocowania zawiasów. W bazie od strony wewnętrznej kolejno wkręcić 5 wkrętów 4x13 (otwory „a”) oraz 5 wkrętów 4x20 (otwory „b”). Czynność powtórzyć z dwoma płytkami montażowymi.



(PL) Położyć elementy ościeznicy na podłodze i skleić je, nanosząc wystarczającą ilość kleju błyskawicznego w narożniki. Wykorzystać dostarczone łączniki do drewna. W zależności od grubości muru konieczny jest jeden lub kilka łączników.

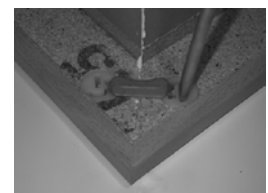

(PL) Teraz skleić elementy boczne z elementem poziomym. Dodatkową stabilność zapewniają łączniki, które dociągają się wkretakiem. Sprawdzić, czy elementy na czołowej stronie przylegają do siebie - i jeżeli to konieczne - wyrównać.

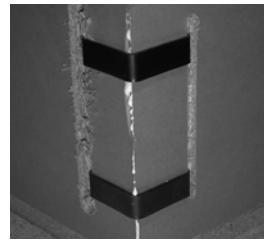


(PL) Umieścić klamry ok. 2 cm od krawędzi i zamontować je, uderzając krótko z umiarkowaną siłą. Natychmiast usunąć nadmiar kleju. Listwy ozdobne montuje się w taki sam sposób, jednakże bez klamer stalowych. Zmontowane elementy ościeznicy pozostawić do wyschnięcia w położeniu poziomym na ok. 4 godziny.

8



(PL) Zmontowaną ościeznicę można teraz osadzić w otworze drzwiowym i wyrównać przy pomocy klinów osadzonych w narożnikach (patrz także punkt 12). Umocnić ościeznicę przy pomocy zestawu listew rozporowych lub listew wykonanych samodzielnie; w celu ochrony ościeznicy przed zadrapaniami końce listew należy zabezpieczyć filcem.

9



(PL) Pamiętać o tym, że prawidłowy montaż jest możliwy tylko wtedy, jeżeli przygotowano co najmniej 3 poziome listwy rozporowe - umieszczone kolejno przy zawiasach i blasze zaczepowej do zamka. Przynajmniej w tych miejscach odstęp między ościeznicą i murem należy wypełnić szczelnie elementami z drewna tzw. kliny

10



(PL) Jeżeli podłoga wyłożona jest wykładziną wycieraną na wilgotno, to ościeznicę należy osadzić z 2-3 mm odstępem od wykładziny; w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody szczelinę należy uszczelnić za pomocą kolorystycznie dobranego silikonu.

11



(PL) Teraz należy zamocować dwa zawiasy bezprzylgowe w skrzydle drz., w fabrycznie przygotowanych gniazdach, przy pomocy dwóch wkrętów 4x20 (każdy zawias). Następnie ustawić skrzydło drz. przy ościeznicy i zawiesić je w otworach bazy ościeznicy. Dociskając skrzydło do ościeznicy wkręcić dwie gwintowane śruby M4x20 do zawiasu mocując go w ościeznicy (dwa zawiasy). Regulacja zawiasu w pkt. 15.

12



(PL) Ponownie sprawdzić prawidłowe otwieranie i zamykanie skrzydła drz. i przystępujemy do wypełniania pianką montażową szczeliny pomiędzy murem a ościeznicą. Należy stosować się do podanego na opakowaniu sposobu użycia pianki montażowej. Zalecamy kotwienie ościeznicy.

13



(PL) Teraz zmontowane wcześniej opaski ozdobne nakładamy tak, aby przylegały do muru. Przyklejanie zmontowanych opasek/listew ozdobnych nie jest z reguły konieczne - można jednak je przykleić poprzez punktowe nanoszenie kleju, aby w razie malowania ścian możliwe było ich zdjęcie.

14



(PL) Zawias bezprzylgowy chowany lewy lub prawy, umożliwia otwieranie skrzydła o 180 st. i regulację jego położenia na wysokość, szerokość oraz docisk do uszczelki. Regulacji dokonuje się przy pomocy wkrętów sześciokątnych (s=4mm). Wkręt „a” służy do regulacji na wysokość, a wkręt „b” służy do jednoczesnej regulacji położenia na szerokość i docisk do uszczelki. Wkręt blokujący „c” blokuje elementy zawiasu. Blokiowanie następuje po zakończeniu regulacji śrubą „b”. Regulacji dokonuje się poprzez delikatne obroty kluczem imbusowym.

15

CLASS.15/02/12 PL/GB/CZ/SK

a reg. na wysokość do 3mm b reg. na szerokość do 3 mm i docisku c wkręt blokujący ok 0,75 mm do przodu lub do tyłu